





# MONROC


Essieux - Suspensions - Freins

## BOGGIES DROITS - SUIVEURS



STRAIGHT BOGGIES - STEERING - BOOGIEAGGREGAT - BOGIES

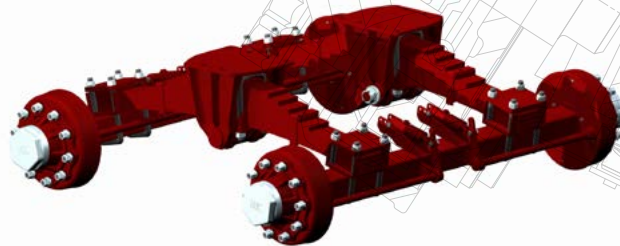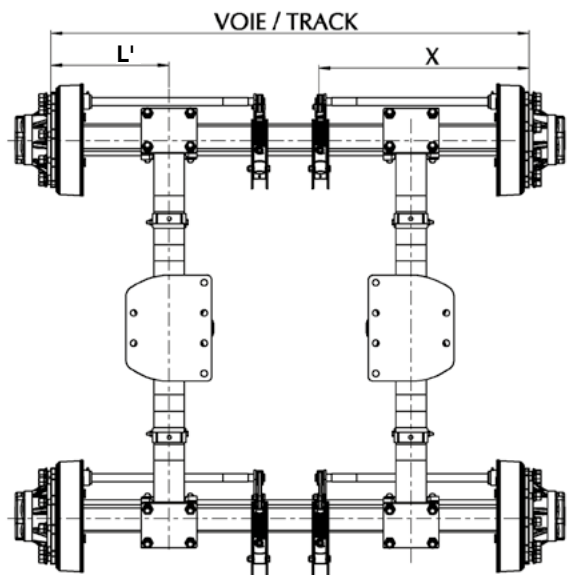

BOGGIE NORMAL  
OVERSLUNG

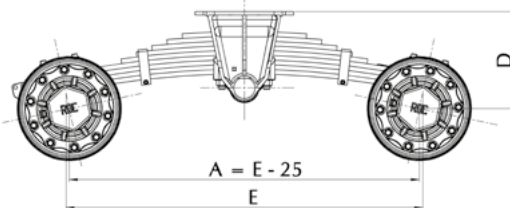

BOGGIE SURBAISSE  
UNDERSLUNG

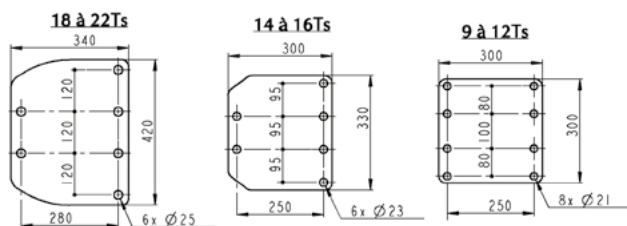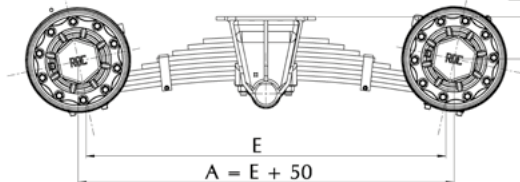

Charge au sol	Type	∇	Porte-à-faux max.	D		EMPATTEMENT=E	LAMES	Montages Préconisés
Loading floor	typ		Max. Overhang			Distance between wheel centers = E	Spring	Preferred Mounting
Belastung	Teil Nr		Max. Auskrugung			Achsstand = E	Federn	
Carga al suelo	Tipo		Voladizo max.			Distancia entre centros de ruedas = E		
Portata all suolo	Codice		Sbalzo mass			E		
			L'	STANDARD	SURB/UNDERS.			
Kg		mm				mm	mm	
4500	B4.5	60	370	285	-	1100	2M+1C 120x18	606X/606MFR 255x60
6000	B9-10-12.1	70	370	259		1140	2M+3C 120x18	706X/706MF 255x60
9000	B9-10-12.1	70	370	259	167	1140 - 1200	2M+3C 120x18	706XF 300x60C
10000	B9-10-12.1	80	420**	263	162	1140 - 1200	2M+3C 120x18	808XF 300x60C
12000	B9-10-12.1	80	420**	280	162	1140 - 1200	2M+3C 120x18	808XF 320x75D
12-13000	B13	80	400**	248	130	950	2M+3C 120x18	806 ou 808XF
14000	B14.1	90	470	320	169	1260-1320	3M+4C 120x18	908XF 320x75D
	B14.2-16	90	470	353	175	1390-1450	3M+4C 120x20	908XF 320x75D
16000	B14.2-16	90	400	358	174	1390-1450	3M+4C 120x20	908XFR 320x75D
16500	B16.5	90	400	354	178	1300-1360	4M+3C 120x20	908XFR 320x75D
18000	B19.3	100	520	401	208	1390 - 1450	3M+5C 120x20	1008XF 400x80C
19000 *	B19.3	100	500	401	208	1490 - 1510	3M+5C 120x20	1010XFR 400x80C
	B19.3	100	500	401	208	1550 - 1610	3M+5C 120x20	1010XFR 406x120
22000	B22	110	540	413	180	1390 - 1450	4M+5C 120x20	1110XF 400x80C
	B22	110	540	413	180	1460 - 1510	4M+5C 120x20	1110XF 406x120
	B22	150	600	425	165	1520	4M+5C 120x20	1510XF 406x120
	B22	150	600	425	165	1520	4M+5C 120x20	1510XF 420x180
26000	HD	150	560	525	220	1820	4M+5C 120x25	1510XF

\* :Capacity 20000 Kg possible with L' maxi = 450 mm - \*\* En suiveur L'=465 capacité 12000kg \*\* Steering L'=465 Max load 12000kg

D : à vide / empty

E = Entre-axe des pions de centrage des lames. Distance between springs axle pawns

A = Entraxes réels des Essieux

Pour des questions de montage : X >= L'+250

Les charges indiquées correspondent aux charges supportées par le boggie. Load according to capacity on the axles

D'autres essieux que ceux préconisés peuvent être sélectionnés, il faut vérifier alors à la capacité de l'essieu (page essieu).

Other axles can be chosen, then axle load capacity has to be checked on axles catalog page.

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre modèle - Propriété de Monroc - Copyright: Janvier 2017

The specifications mentioned above are simply indicative and can be modified without previous notice. Please contact us for any other type - Property of Monroc - Copyright : January 2017

SONAMIA S. A. S. - Parc d'Activités les Marches de Bretagne - 17-19, rue Anne de Bretagne - 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE - Tél. (+33) 2 72 78 53 00 - Fax. (+33)2 72 78 53 10 - contact@sonamia.fr - Site internet : www.monroc.com

USINE : 14, Le Gué au Chaud - 85670 Saint-Etienne-du-Bois - FRANCE